


# I. OLDAL

## 1. TERMÉKÁTTEKINTÉS

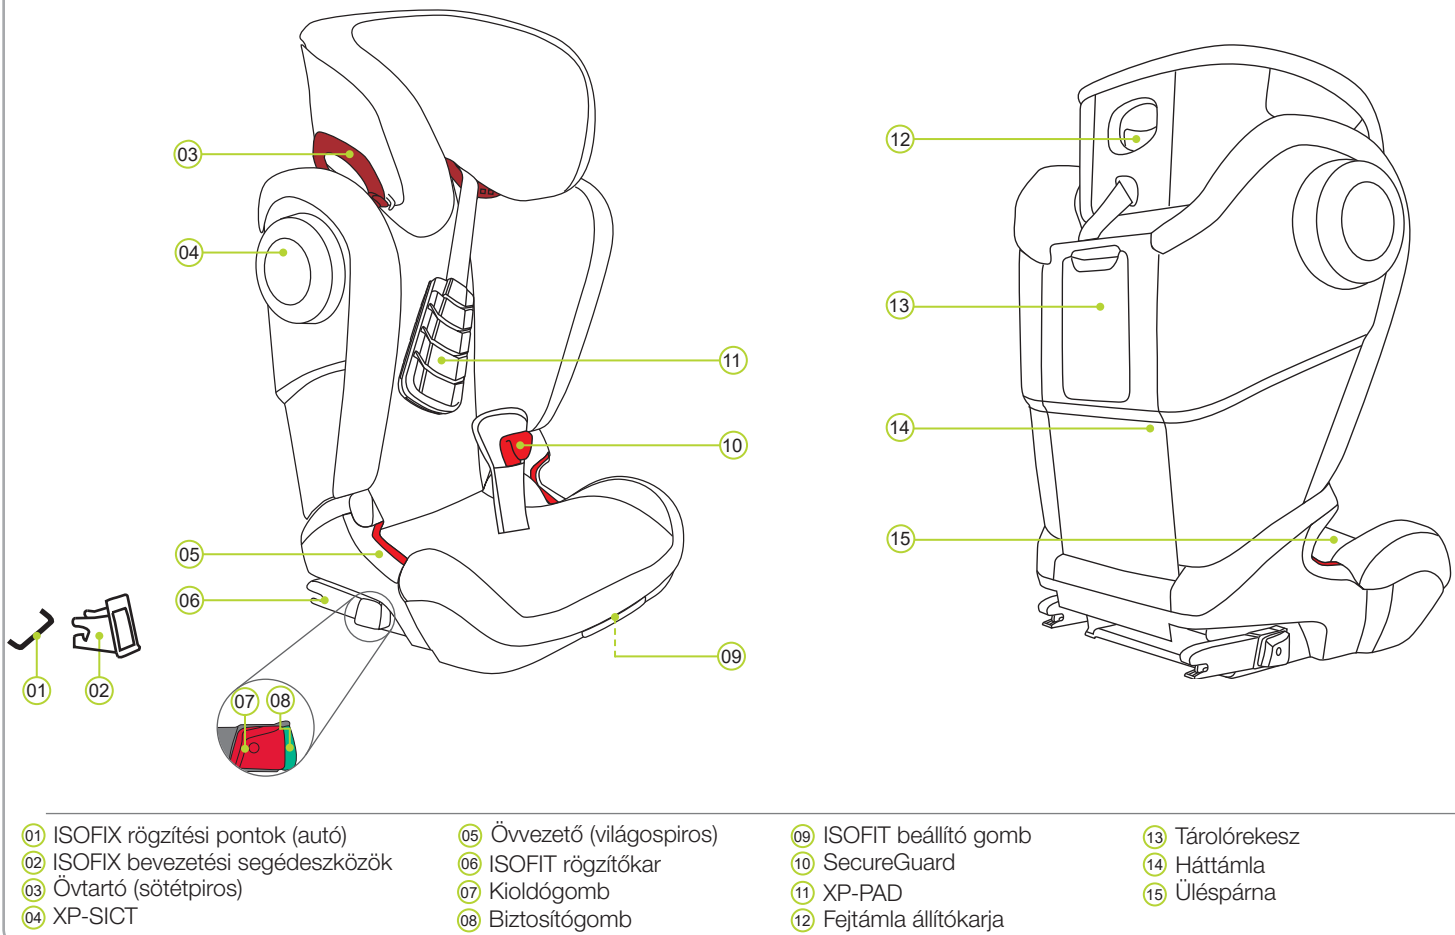

- |                                    |                             |                         |                 |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 01 ISOFIX rögzítési pontok (autó)  | 05 Övvezetők (világospiros) | 09 ISOFIT beállító gomb | 13 Tárolórekesz |
| 02 ISOFIX bevezetési segédeszközök | 06 ISOFIT rögzítőkar        | 10 SecureGuard          | 14 Háttámla     |
| 03 Övtartó (sötétpiros)            | 07 Kioldógomb               | 11 XP-PAD               | 15 Ülőpárna     |
| 04 XP-SICT                         | 08 Biztosítógomb            |                         |                 |

## 4. HASZNÁLAT A GÉPJÁRMŰBEN

Kérjük, vegye figyelembe a gyermekrögzítő rendszerek használatára vonatkozó utasításokat járművének üzemeltetési útmutatójában. Az ülés ISOFIX rögzítőrendszerrel ellátott járművekben (lásd típuslista) és hárompontos biztonsági övvel rendelkező járművekben használható.

Kérjük, hogy járműve használati útmutatójában nézzen utána a 15-36 kg-os súlykategóriájú autós gyerekülésként engedélyezett ülésekre vonatkozó információknak.


A KIDFIX III S autós gyerekülés beépítése két különböző módon engedélyezett:

Szimbólum	Beépítési mód	Engedélyezés típusa	Fejezet
	ISOFIT rögzítőkarokkal a jármű ISOFIX rögzítési pontjainál. Vegye figyelembe a jármű-típuslistát.	félíg univerzális <sup>a)</sup>	9A
	a jármű hárompontos biztonsági övével	univerzális	9B

<sup>a)</sup> Ez azt jelenti, hogy a gyermekülés csak olyan járművekben használható, amelyek a mellékelt jármű-típuslistán fel vannak sorolva. A típuslistát folyamatosan frissítjük. A lista legfrissebb változatát közvetlenül tőlünk, vagy a [www.britax.com](http://www.britax.com) címen szerezheti be.

Az autós gyerekülést a következőképpen használhatja:

menetirányban	Igen
menetiránnyal ellentétesen	nem <sup>1)</sup>
kétpontos biztonsági övvel	nem
hárompontos biztonsági övvel <sup>2)</sup>	Igen
ISOFIX rögzítési pontokkal (az ülőfelület és a háttámla között)	Igen
a vezető melletti ülésen	Igen <sup>3)</sup>
a szélső hátsó üléseken	Igen
a középső hátsó ülésen (hárompontos biztonsági övvel)	Igen <sup>4)</sup>

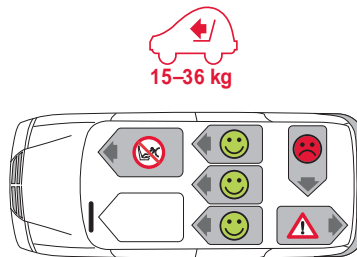


- 1) Az alkalmazás csak hátrafelé néző ülésnél engedélyezett (pl. furgon, minibusz), ahol felülről szállítása is engedélyezett. Az ülésnél nem működhet légszák.
- 2) Az öv az ECE R 16 (vagy hasonló szabvány) szerinti engedéllyel kell rendelkezzen, felismerhető pl. az öv vizsgálati címkéjén található körbe írt „E”, „e” betűkről.
- 3) Frontlégszák esetében: Tolja teljesen hátra az ülést, olvassa el a jármű kézikönyvében lévő tudnivalókat.
- 4) Alkalmazás nem lehetséges, ha csak kétpontos biztonsági öv áll rendelkezésre.

## 5. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Kérjük, gondoskodjon arról, hogy kizárólag eredeti BRITAX RÖMER tartalék-üléshuzatokat használjon, mivel az ülés huzat az autós gyerekülés szerves alkotórészét képezi és fontos szerepet tölt be a rendszer kifogástalan működésének biztosításában. Tartalék-üléshuzatokat a szakkereskedőnél kaphatók.


- A huzat levehető és lágy, kímélő mosószerezrel, a mosógép kímélő programján (30 °C) kimosható. Kérjük, vegye figyelembe a huzat címkéjének mosási tájékoztatóját.
- Az XP-PAD műanyag részei szappanos lúggal tisztíthatók. Ne használjon erős, maró hatású tisztítószerkeket (mint pl. oldószerek).

**⚠ VESZÉLY!** Az autós gyerekülés az ülés huzat nélkül nem használható.



### Az ülés huzat lehúzása

1. Tolja az autós ülésnek fejtámláját a legfelső pozícióba.
2. Akassza ki a huzatrögzítő kampót (19) a háttámla hátoldalán.
3. Húzza le a huzat felső részét, majd hajtsa azt előre az ülőfelületre.
4. Akassza ki a huzatrögzítő kampót (19) a háttámla elülső oldalán.
5. Húzza le a huzatot az ülőfelületről.



### A fejtámla huzatának lehúzása

6. Akassza ki a huzatrögzítő hurkokat (20) a háttámla hátoldalán.
  7. Akassza ki a huzatrögzítő kampót (19) a háttámla elülső oldalán.
  8. Vegye le a fejtámla (22) huzatát.
- ▶ A huzat most már kimosható. Kérjük, vegye figyelembe a huzat címkéjének mosási tájékoztatóját:



### A huzat felhúzása

A huzat felhúzásához ellentétes sorrendben járjon el.

## 2. BEVEZETŐ

Örülünk, hogy az általunk gyártott KIDFIX III S biztonságosan kísérheti el gyermekét egy újabb életszakaszon keresztül.

**Gyermeke megfelelő védelme érdekében a KIDFIX III S terméket feltétlenül úgy kell alkalmazni és beépíteni, ahogyan az ebben a használati útmutatóban le van írva!**

Amennyiben a használatot érintően további kérdései lennének, kérjük, forduljon hozzánk:

**Britax Childcare**  
Britax Römer  
Kindersicherheit GmbH  
Theodor-Heuss-Straße 9  
D-89340 Leipheim  
Németország

T.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299  
F.: +49 (0) 8221 3670 -210  
E.: [service.de@britax.com](mailto:service.de@britax.com)  
[www.britax-roemer.com](http://www.britax-roemer.com)

**Britax Childcare**  
Britax Exelsior Limited  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
T.: +44 (0) 1264 333343

F.: +44 (0) 1264 334146  
E.: [service.uk@britax.com](mailto:service.uk@britax.com)  
[www.britax-roemer.com](http://www.britax-roemer.com)

**Ebben az útmutatóban a következő szimbólumok kerülnek felhasználásra:**

Szimbólum	Jelzőszó	Magyarázat
	<b>VESZÉLY!</b>	Súlyos személyi sérülés veszélye
	<b>FIGYELMEZTETÉS!</b>	Enyhe személyi sérülés veszélye
	<b>VIGYÁZAT!</b>	Anyagi javak károsodásának veszélye
	<b>TIPP!</b>	Hasznos tudnivalók


Azok a kezelési utasítások, amelyeket sorrendben kell elvégezni, meg vannak számozva.

Példa:

1. Nyomja meg a gombot ...

### Övvezetők színei

A jobb megkülönböztetés érdekében mindkét autós öv eltérő színnel van kiemelve. Az átlós öv (17) sötétpiros, a medenceöv (16) világospiros színű. Az övvezetők színe a gyermekülésen ugyanazt a színmintát követi.

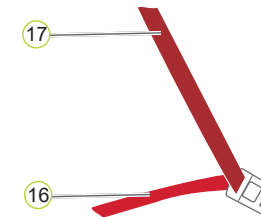

## 3. ENGEDÉLY

BRITAX RÖMER Autós gyerekülés	Vizsgálat és engedélyezés az ECE* R 44/04 szerint	
	Csoport	Testsúly
KIDFIX III S	II+III	15-36 kg


\*ECE = Biztonsági felszerelésekre vonatkozó európai szabvány

Az autós gyerekülés a gyermekek biztonságát szolgáló felszerelésekre vonatkozó európai szabvány (ECE R 44/04) követelményeinek megfelelően van méretezve, bevizsgálva és engedélyezve. A (körben elhelyezett) „E” betűt tartalmazó vizsgajel és az engedélyezési szám a narancsszínű engedélyezési címkén található (az autós gyerekülésen lévő öntapadós matrica).

**⚠ VESZÉLY!** Az engedély érvényét veszti, mielőtt az autós gyermekülésen módosításokat végez. Módosításokat kizárólag a gyártó végezhet. A gyerekülést úgy engedélyezték, hogy az XP-PAD / SecureGuard párnával és a nélkül is használható.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS!** A KIDFIX III S kizárólag gyermekének a járműben való biztonságos elhelyezésére használható. Semmiképpen nem alkalmas otthoni ülőalkalmatosság vagy játék gyanánt.

**⚠ VESZÉLY!** Gyermekeit vagy a gyermekülést soha ne biztosítsa kétpontos biztonsági övvel. Amennyiben gyermekét a gyermekülésben csak kétpontos biztonsági övvel rögzíti, akkor ő baleset esetén súlyosan megsérülhet vagy meg is halhat!

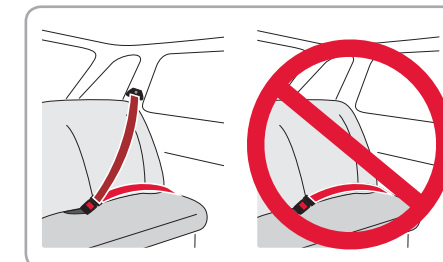



## 6. KISZERELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

### A GYERMEK KICSATOLÁSA:

1. Gyermeke kicsatolásához működtesse az autó övcsatjának kioldógombját.

**ⓘ TIPP!** Az XP-PAD az egyszerűbb használat érdekében járművének átlós övén maradhat. Az átlós övet minden utazás előtt után kell feszíteni - lásd: 10. fejezet, 12. lépés [II. oldal].

### KISZERELÉS:



1. Működtesse az autó övcsatjának kioldógombját.
  2. Nyissa szét az XP-PAD-et (11) a tépőzár mentén és vegye ki az átlós övet (17).
  3. Nyissa ki a sötétpiros övtartót (03) az övtartón (03) található gomb hátrafele történő megnyomásával, majd fűzze ki az átlós övet (17).
- Csak A típusú beszerelési módnál (ISOFIT):**
4. Az ISOFIT rögzítés kioldásához nyomja egymással szembe a zöld biztosítógombot (08) és a piros kioldógombot (07) először az egyik, majd a másik oldalán.
- ▶ A gyermekülést így már el lehet távolítani.

**⚠ VESZÉLY!** Az autós gyerekülést az autóban mindig rögzíteni kell, még akkor is, ha nem szállít benne gyermeket.

### ÁRTALMATLANÍTÁS:

Kérjük, tartsa be az Ön országában hatályos hulladékkezelési előírásokat.


A csomagolás ártalmatlanítása	Papírkonténer
Üléshuzat	Háztartási hulladék, termikus hasznosítás
Műanyag alkatrészek	A jelölés szerint a megfelelő konténerbe
Fém alkatrészek	Fémgyűjtő konténer
Öv	Polisztergyűjtő konténer
Csat & nyelv	Háztartási hulladék

15 kg - 36 kg  
 (~4 É - 12 É)

**britax**  
**römer**

**KIDFIX III S**  
Használati útmutató

HU

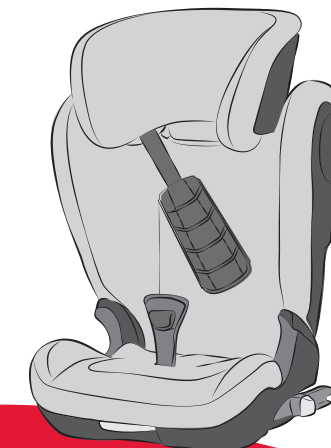

[www.britax-roemer.com](http://www.britax-roemer.com)

2000032365 - 01/19



## II. OLDAL

### 7. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

**⚠ Kérjük, szánjon időt arra, hogy gondosan elolvassa ezt az útmutatót, és tartsa mindig kéznél a gyermekülés e célra szolgáló tárolórekeszében, 13 fellapozás céljából! Az útmutatót mindig mellékelni kell a gyermeküléshez, ha az ülést harmadik személy számára továbbadja!**

**⚠ VESZÉLY! Gyermeke biztonsága érdekében:**

- 10 km/h-nál nagyobb becsapódási sebességű baleset esetén a gyermekülés megsérülhet anélkül, hogy a sérülés közvetlenül észrevehető volna. Ebben az esetben ki kell cserélni az autós gyerekülést. Kérjük, ártalmatlanítsa szabályszerűen az ülést.
- Feltétlenül ellenőriztesse az autós gyerekülést, ha az megsérült (pl. a földre esett).
- Rendszeresen ellenőrizze a fontos alkatrészek épségét. Győződjön meg arról, hogy különösen a mechanikus alkatrészek tökéletesen működképesek.
- Soha ne zsírozza vagy olajozza a gyermekülés alkatrészeit.
- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a jármű gyermekülésében.
- Gyermekeit kizárólag a járdá felől helyezze a járműbe és vegye ki.
- Óvja a gyermekülést az intenzív, közvetlen napsugárzástól, amíg az nincs használatban. A gyermekülés a közvetlen napsugárzás hatására felforrósodhat. A gyermek bőre érzékeny és ezáltal megsérülhet.
- Minél szorosabban simul az öv gyermeke testéhez, annál jobban védett a gyermeke. Ezért kerülje el, hogy gyermeke az öv alatt vastag ruházatot hordjon.
- Hosszú utazások során tartson rendszeresen szünetet, hogy gyermeke mozoghasson és játszasson.
- Használat a hátsó ülésen: Tolja az első ülést annyira előre, hogy a gyermek ne tudja beütni a lábait a háttámlába (a sérülésveszély elkerülése érdekében).

**⚠ VESZÉLY! A gépjármű valamennyi utasának védelme érdekében:**

- Hirtelen fékezés, illetve baleset következtében a rögzítetlen tárgyak személyi sérülést okozhatnak a jármű többi utasának. Ezért kérjük, mindenkor ügyeljen arra, hogy ...
- a jármű üléseinek háttámlái rögzítve legyenek (pl. a lehajtható hátsó ülés bekattintva),
  - a járműben (pl. a kalaptartón) minden nehéz vagy éles peremű tárgy rögzítve legyen,
  - a járműben minden személy biztonsági öve be legyen kapcsolva,
  - az autós gyerekülést az autóban mindig rögzíteni kell, még akkor is, ha nem szállít benne gyermeket.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS! Védelmi intézkedések az autós gyerekülés használatakor:**

- A gyermekülést soha ne használja rögzítetlenül, még próbaüléshez se.
- A háttámla (14) hátrabilenhet. Mindig helyezze a gyermekülést a jármű ülésére, mielőtt gyermekét beleültetné.
- A háttámla (14) felhajításakor semmi nem lehet a háttámla (14) és az ülés párná (15) közötti területen. Pl. az Ön vagy gyermeke ujjai beszorulhatnak és megsérülhetnek.
- A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az autós gyerekülés ne szoruljon kemény tárgyak közé (jármű ajtaja, ülésnek, stb.).
- Ha nem használja, tárolja biztonságos helyen a gyermekülést. Ne helyezzen nehéz tárgyakat az ülésre és ne tárolja azt közvetlenül hőforrások mellett, ill. ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.


**⚠ VIGYÁZAT! Járműve védelme érdekében:**

- Néhány, kényes anyagból gyártott üléshez (pl. velúr, bőr, stb.) a gyermekülés használata során kopás jelei mutatkozhatnak. Az üléshez optimális védelme érdekében tartozék kínálatunkból BRITAX RÖMER gyermekülés alatt használatát javasoljuk.

### 8. FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA

A megfelelően beállított fejtámla (22) biztosítja az átlós öv optimális helyzetét (17), és optimális védelmet nyújt gyermekének.


A fejtámlát (22) úgy kell beállítani, hogy gyermeke vállai és a fejtámla (22) között még két ujjnyi széles hely legyen.

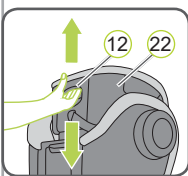

**A következő módon tudja a fejtámlát gyermeke magasságához beállítani:**

1. Fogja meg a beállítókart (12) a fejtámla hátoldalán (22) és húzza maga felé. Ezzel kiretesztelte a fejtámlát.
2. Most a kívánt magasságba tudja tolni a kiretesztelt fejtámlát (22). Ha elengedi a beállítókart (12), akkor a fejtámla a (22) helyére kattann.
3. Helyezze az autós gyerekülést az autó ülésére.
4. Ültesse gyermekét az autós gyerekülésbe, és ellenőrizze a magasságot. Ismétlje meg ezt a folyamatot, amíg a fejtámla (22) el nem éri a kívánt magasságot.

### 9. SZERELÉS

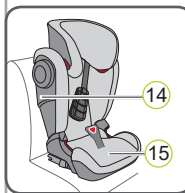

A háttámla illesztése:

A háttámla (14) egy csuklós tengellyel van összekötve az ülőpárnával (15). A háttámla (14) fokozatmentesen illeszkedik autózülés dőléséhez.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a legjobb a védelem csak akkor biztosított, ha az ülés egyenes pozícióban van.

### A | ISOFIT-tel + hárompontos övvel

A KIDFIX III S ISOFIT rögzítőkarral kerül fixen beépítésre a járműbe. Gyermekeit ezután a jármű hárompontos biztonsági övével csatolhatja be a gyerekülésben.




1. Ha járműve gyárilag nem rendelkezik ISOFIX bevezető segédelemekkel, szorítsa az ülés szállítási terjedelméhez tartozó\* két bevezető segédelemet (02) felfelé mutató kivágással járművének két ISOFIX rögzítési pontjára (01).


**ⓘ TIPP!** Az ISOFIX rögzítési pontok a jármű ülésének ülésfelülete és háttámlája között találhatók.

\* A bevezető segédelemek megkönnyítik az autós gyerekülés ISOFIX rögzítési pontok segítségével történő beszerelését és megakadályozzák az autó ülészetének sérülését. Ha nincs rájuk szükség, távolítsa el és tárolja biztonságos helyen őket. Áthelyezhető háttámlájú járművek esetén, a háttámla áthelyezése előtt a bevezető segédelemeket el kell távolítani. Az esetleges problémák általában a bevezető segédelemeken vagy a kampókon lerakódott szennyeződések miatt vagy idegen tárgyakkal származnak. Ezen problémák elhárításához távolítsa el a szennyeződést vagy idegen tárgyat.

2. Tolja az autó ülésének fejtámláját a legfelső pozícióba.
3. Végezze el a 8. „FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA” c. fejezetben leírt lépéseket.

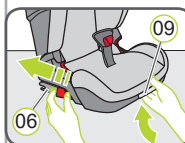


4. Tartsa nyomva az ISOFIT beállító gombot (09) és tolja ki teljesen az ISOFIT rögzítőkarrakat (06).




5. Nyomja egymással szembe az ülés mindkét oldalán a zöld biztosítógombot (08) és a piros kioldógombot (07). Így biztosítható az, hogy az ISOFIT rögzítőkarrak (06) mindkét kampója nyitott és alkalmazásra kész állapotban legyen.



6. Helyezze az XP-PAD-et (11) a jármű ajtajához közelebb eső oldalon a gyermekülésbe.



7. Vezesse be az XP-PAD elasztikus tartószalagját (11) a sötétpiros övtartóba (03) a fejtámlán (22), amíg az teljesen és csavarodásmentesen fel nem fekszik az övtartóban (03).

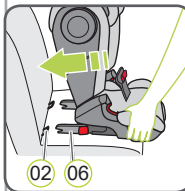


8. Helyezze a gyermekülést a menetiránnyal megegyező irányban egy használatra engedélyezett autózülésre. Ügyeljen arra, hogy a háttámla (14) felfeküdjön a jármű ülésének háttámlájára.
9. Pozicionálja az ISOFIT rögzítőkarrakat (06) közvetlenül a két bevezető segédelem (02) előtt.




10. Tolja be mindkét ISOFIT rögzítőkarrat (06) a bevezető segédelembe (02), amíg az ISOFIT rögzítőkarrak (06) mindkét oldalán „kattanó” hang kíséretében be nem pattannak.

**⚠ VESZÉLY!** A gyermekülés megfelelő rögzítéséhez a zöld biztosítógombnak (08) mindkét oldalán láthatónak kell lennie.

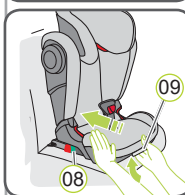

11. Tartsa nyomva az ISOFITbeállító gombot (09) és amennyire csak lehet, tolja hátra a gyermekülést.

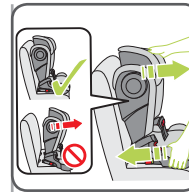

**⚠ Gyermeke biztonsága érdekében minden utazás előtt ellenőrizze, hogy ...**


- ▶ az autós gyerekülés ISOFIT rögzítőkarrjai mindkét oldalon bekattantak-e (06) az ISOFIT rögzítési pontokba (01) és mindkét biztosítógomb (08) teljesen zöld színű-e;
  - ▶ az autós gyerekülés biztonságosan rögzítve van-e;
  - ▶ a medenceöv (16) az ülés párná mindkét oldalán a világospiros övvezetőkben (05) fut-e,
  - ▶ a medenceöv (16) keresztülfut-e a világospiros SecureGuard-on (10),
  - ▶ az átlós öv (17) az autó övcsatjának (18) oldalán ugyancsak az ülés párná világospiros övvezetőjében (05) fut-e,
  - ▶ az átlós öv (17) a fejtámla sötétpiros övtartóján (03) fut-e,
  - ▶ az XP-PAD (11) és XP-SICT (04) helyesen van-e beszerelve és használva,
  - ▶ az átlós öv (17) ferdén hátrafelé fut-e,
  - ▶ az övek feszesek-e, és **nincsenek-e** megcsavarodva,
  - ▶ az autó övcsatja (18) **nem** fekszik-e az ülés párná világospiros övvezetőjében (05).
- ⚠ VESZÉLY!** Ha gyermeke megpróbálja az autó övcsatját (18) kinyitni vagy az átlós övet (17) a világospiros SecureGuard-ba (10) vezetni, úgy amennyiben lehetséges, azonnal álljon meg. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően rögzítve van-e, és bizonyosodjon meg arról, hogy gyermeke biztonságban van. Magyarázza el gyermekének a viselkedésével kapcsolatos veszélyeket.

**A GYERMEK KICSATOLÁSA ÉS A KISZERELÉS:**

Gyermeke kicsatolásához vagy a gyermekülés kiszerezéséhez kövesse a 6. „KISZERELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS” c. fejezetet [I. OLDAL]

### B | Hárompontos övvel

A KIDFIX III S nincs fixen beszerelve az autóba. A jármű hárompontos biztonsági öve rögzíti egyszerűen, gyermekével együtt.

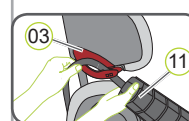

1. Végezze el a 8. „FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA” c. fejezetben leírt lépéseket.
  2. Helyezze az XP-PAD-et (11) a jármű ajtajához közelebb eső oldalon a gyermekülésbe.
  3. Vezesse be az XP-PAD elasztikus tartószalagját (11) a sötétpiros övtartóba (03) a fejtámlán (22), amíg az teljesen és csavarodásmentesen fel nem fekszik az övtartóban (03).
  4. Helyezze a gyermekülést az autó ülésére. Ügyeljen rá, hogy a háttámla (14) tökéletesen felfeküdjön az autó ülésének háttámlájára.
- ⓘ TIPP!** Szerelje ki a járműülés fejtámláját, ha az zavarja a gyermekülés rögzítését (lásd a jármű üzemeltetési utasítását). Biztosítsa a leszerelt fejtámlát a jármű egy megfelelő helyén, hogy menet közben ne mozdulhasson el.
5. Végezze el a 10. „A GYERMEK BIZTOSÍTÁSA” c. fejezetben leírt lépéseket.







**⚠ Gyermeke biztonsága érdekében minden utazás előtt ellenőrizze, hogy ...**

- ▶ az autós gyerekülés biztonságosan rögzítve van-e;
  - ▶ a medenceöv (16) az ülés párná mindkét oldalán a világospiros övvezetőkben (05) fut-e,
  - ▶ a medenceöv (16) keresztülfut-e a világospiros SecureGuard-on (10),
  - ▶ az átlós öv (17) az autó övcsatjának (18) oldalán ugyancsak az ülés párná világospiros övvezetőjében (05) fut-e,
  - ▶ az átlós öv (17) a fejtámla sötétpiros övtartóján (03) fut-e,
  - ▶ az átlós öv (17) ferdén hátrafelé fut-e,
  - ▶ az övek feszesek-e, és **nincsenek-e** megcsavarodva,
  - ▶ az XP-PAD (11) és XP-SICT (04) helyesen van-e beszerelve és használva,
  - ▶ az autó övcsatja (18) **nem** fekszik-e az ülés párná világospiros övvezetőjében (05).
- ⚠ VESZÉLY!** Ha gyermeke megpróbálja az autó övcsatját (18) kinyitni vagy az átlós övet (17) a világospiros SecureGuard-ba (10) vezetni, úgy amennyiben lehetséges, azonnal álljon meg. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően rögzítve van-e, és bizonyosodjon meg arról, hogy gyermeke biztonságban van. Magyarázza el gyermekének a viselkedésével kapcsolatos veszélyeket.

**A GYERMEK KICSATOLÁSA ÉS A KISZERELÉS:**

Gyermeke kicsatolásához vagy a gyermekülés kiszerezéséhez kövesse a 6. „KISZERELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS” c. fejezetet [I. OLDAL]

### 10. A GYERMEK BIZTOSÍTÁSA

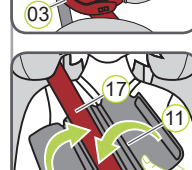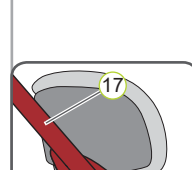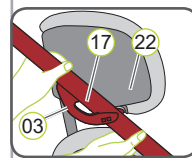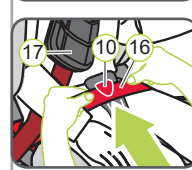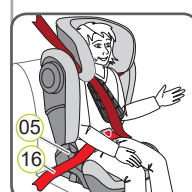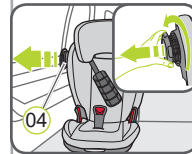

1. Forgassa ki az XP-SICT-et (04) az óramutató járásával ellentétes irányban (a jármű ajtajához közelebb álló oldalon), amíg az 5 mm-re nem lesz a jármű ajtajától vagy maximálisan ki nincs forgatva.

2. Ültesse gyermekét a gyermekülésbe és helyezze fel az XP-PAD-et (11) gyermeke mellkasa fölé.

Ha azt tapasztalja, hogy a hárompontos biztonsági öv visszahúzó ereje nem elegendő ahhoz, hogy az öv feszesen illeszkedjen (a gyermekhez simuljon), akkor a gyerekülést az XP-PAD (11) párná nélkül is használhatja. Lásd az „ENGEDÉLY” című 3. fejezetet (I. oldal).

3. Húzza ki a biztonsági övet és vezesse el gyermeke előtt egészen az autó övcsatjáiáig (18).

**⚠ VESZÉLY!** Ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv ne legyen megcsavarodva, mivel ellenkező esetben nem garantált a rögzítőrendszer védőhatása.

4. A csat nyelvért kattintsa be egyetlen KATTINTÁSSAL az autó övcsatjába (18).

5. Helyezze az átlós övet (17) és a csípőövet (16) az autó övcsatjának (18) oldalán az ülés párná világospiros övvezetőjébe (05).

**⚠ VESZÉLY!** Az autó övcsatja (18) nem lehet a világospiros övvezető (05) és a kartámasz között.

6. Helyezze a csípőövet (16) az ülés párná túlsó oldalán ugyancsak a világospiros övvezetőbe (05).

**⚠ VESZÉLY!** A csípőövet (16) mindkét oldalán a lehető legmélyebben kell elvezetni gyermeke csípőjén.

7. Vezesse be a csípőövet (16) a világospiros SecureGuard-ba (10).

**⚠ VESZÉLY!** Ne vezesse be az átlós övet (17) a világospiros SecureGuard-ba (10).

8. Vezesse be az átlós övet (17) a sötétpiros övtartóba (03) a fejtámlán (22), amíg nem fekszik fel teljesen és csavarodásmentesen az övtartóban (03).

**ⓘ TIPP!** Ha a háttámla (14) eltakarja az övtartót (03), állítsa el a fejtámlát (22) felfelé. Az átlós öv (17) így már könnyen bevezethető. Ezután állítsa vissza a fejtámlát (22) a kívánt magasságba.

9. Győződjön meg arról, hogy az átlós öv (17) gyermeke kulcsfontja felett fut és nem a nyakán fekszik fel, valamint az övtartó gombja (03) teljesen zárt.

**ⓘ TIPP!** A fejtámlát (22) az autóban is be tudja állítani a megfelelő magasságba.

10. Nyissa szét a tépőzárat az XP-PAD-en (11) és hajtsa oldalra az XP-PAD (11) felső részét.

11. Helyezze az átlós övet (17) az XP-PAD rücskös felületére (11).

12. Zárja újra össze az XP-PAD-et (11) úgy, hogy a lehajtott részt újra visszahajtja és összezárja a tépőzárat.

**⚠ VESZÉLY!** Az átlós övet (17) ferdén hátra kell vezetni. Az öv futása a jármű állítható övvezetőjével szabályozható.

**⚠ VESZÉLY!** Az átlós övet (17) soha nem szabad elől az autó övvezetőjéhez vezetni. Ebben az esetben csak a hátsó ülésen használja az autós gyerekülést.

13. Az átlós öv (17) meghúzásával feszítse meg a biztonsági övet.

14. Kövesse a megfelelő beszerelési mód további lépéseit.