

٧. إرشادات السلامة

● برجاء قراءة هذه الإرشادات بتمهيل وعناية، والاحتفاظ بها في درج التخزين **١٣** المحدد بمقدار الطفل للأجل.

● خطير! لحماية طفلك.

● في حالة وقوع حادثة مع سرعة تصادم تتجاوز **١٠** كم/ساعة قد يتعرض مقدار الطفل للضرر تحت طروف معينة، دون أن تكون هذه الأضرار وضامة بشكل مباشر. في هذه الحالة يجب استبدال مقدار الطفل المخصص للسيارات.

● أقصى مقدار الطفل المخصص للسيارات بدقة، إذا تعرضت لضرر (مثلاً إذا سقط على الأرض).

● تحفظ انتظام من خلو جميع الأجزاء الهمة من الضرر. تأكد على وجه الخصوص من أن جميع الأجزاء الميكانيكية تعمل بشكل مثالي.

● لا تقم أبداً بشحيم أو تزكيت أجزاء مقدار الطفل داخل السيارة دون مرافق.

● لا تترك طفلك أبداً في مقدار الطفل داخل السيارة إلا من جهة الريفي.

● قم بحماية مقدار الطفل من التعرض لأشعة الشمس المباشرة والشديدة، طوال فترة عدم استخدام المقدار.

● قد يصبح مقدار الطفل ساخناً للغاية إذا تعرض لأشعة الشمس المباشرة. بشارة الأطفال حساسة ويمكن أن تتعرض للضرر.

● كلما اقترب حزام الأمان من جسد الطفل، زادت درجة تأمين طفلك. لذلك تجنب ارتداء طفلك لملابس سميكه أسفل الحزام.

● توقف باقتطاع للراحة خلال الرحلات الطويلة، لتسمح لطفلك بإنشاء رغبته في الحركة واللعب.

● الاستخدام على المقدار الخلفي: حرك المقدار الأمامي بعيداً جهة الأمام، حتى لا تصطدم قدماء طفلك بمسند ظهر المقدار الأمامي (تجنب خطير الإصابة).

● خطير! لحماية جميع الركاب:

● في حالة فرملة الطوارئ أو عند وقوف حادثة يمكن للأغراض والأشخاص غير المؤمنين أن يعرضوا بقية الركاب مفاجأة السيارة (مثل تثبيك المقدار الخلفي القابل للطي).

● كافية الأغراض الشفيلة أو ذات الحواف الحادة في السيارة (مثل على الرف الخلفي) مؤمنة.

● كافية الأشخاص داخل السيارة يرتدون أحزمة الأمان.

● مقدار الطفل بالسيارة مومن دائم، حتى في حالة عدم نقل أطفال.

● تحذير! لحماية عند التعامل مع مقدار الطفل:

● لا تستخدم مقدار الطفل أبداً بشكل منفصل، ولا حتى لاختبار الجلوس.

● يمكن إمالة **١٤** مسند ظهر إلى الخلف. قم أولاً بوضع مقطع الطفل على مقدار السيارة، قبل أن تجلس طفلك.

● عند تحرك مسند ظهر **١٥** لأعلى، ينبغي عدم التواجد في المنطقة ما بين مسند ظهر **١٤** وواسدة المقدار **١٥**. فقد تختبر أصابعك وتتعرضاً لاصابة على سبيل المثال، أنت أو طفلك.

● لتجنب الأضرار، تأكد من أن مقدار الطفل المخصص للسيارات غير متثابك بين الأغراض الصالحة (باب السيارة، قضيب المقاعد، وغيرها).

● احفظ مقدار الطفل في مكان آمن، في حالة عدم استخدامه. لا تضع أي أغراض ثقيلة على المقدار، ولا تتم بتخزينه بجوار مصادر الحرارة مباشرة ولا في أشعة الشمس المباشرة.

● احتذر! لحماية ساربك:

● يمكن أن تظهر أثار الاستخدام على بعض أغطية المقاعد المصنوعة من مواد حساسة (مثل القطيفة والجلود وغيرها). عند الاستخدام على مقاعد الأطفال، للحماية المالية لأغطية المقاعد ننصح باستخدام حشوة مقعد الطفل BRITAX RÖMER من شكلة الملحقات الخاصة بنا.

● يمكن أن تظهر آثار الاستخدام على بعض أغطية المقاعد للسيارات غير متثابك بين الأغراض الخاصة بنا.

٩. التثبيت



تثبيت مسند الظهر:
يكون مسند الظهر **١٤** مربطاً من خلال محور مفصلي **١٥** مع واسدة المقدار. ينكشف مسند الظهر **١٤** دون تدرج مع ميل مقدار الطفل. يرجى فضلاً الانتهاء إلى أن أفضل حماية ممكنة يمكن ضمانها فقط عندما يكون مقدار السيارة في وضع مستقيم.

مع حزام بثلاث نقاط تثبيت | A

يتم تركيب KIDFIX III مع ذراعي إمساك ISOFIT داخل السيارة بشكل محكم.
ثم يتم ربط طفلك في مقدار الطفل، بحزام السيارة ذي ثلاث نقاط تثبيت.



١. إذا لم يكن سيارتك مجهزة بشكل قابسي بوجهات الدخال ISOFIX، قم بتنبيك موجهي الدخال **٠٢**.
المدرجين في شكلة توريد المقدار، من الجزءين المتجمبين لأعلى، بفتحة تثبيت ISOFIX **٠٠** في سيارتك.

١ نصيحة: نقاط تثبيت ISOFIX موجودة بين سطح المقدار ومسند ظهر السيارة.

*وجهات الدخال ISOFIX تسهل من تركيب مقدار الطفل بوجهات الدخال ISOFIX، قم بتنبيك موجهي الدخال **٠٢** وتحول دون حدوث أضرار باغطية مقاعد السيارة. أخرج مقاعد الأطفال طوال فترة عدم استخدامها، وقد يتغير فيها مكان أم. بالنسبة للسيارات ذات مساند الظهر القابلة للطي أسلق يجب إزالته موجهي الدخال قبل طي مساند الظهر. تحدث المشاكل عادة نتيجة لترك الأساخ أو الأجزاء الغريبة في موجهات الدخال والمثبتات. تخلص من الأساخ أو الأجزاء الغريبة لعامق هذه المشاكل.

٢. حرك مسند رأس مقدار السيارة إلى أعلى موضع.
٣. قم بتنبيك الخطوط الواردة في فصل **٨** "ضبط مسند الرأس وثبت SICT".

٤. ألق على زر ضبط ISOFIT مضغطاً **٠٩** وقم بإنفاذ تثبيت ISOFIT، بشكل كامل إلى الخارج.




٥. اضغط على كلا جانبي المقدار على زر الأمان الأخضر **٠٦** ورزر التحرير **٠٧** في مواجهة بعضهما البعض. يضمّن ذلك أن مثبت ذراعي ISOFIT **٠٦** مفتوحان وجاهزان للاستخدام.



٦. قم بوضع وسادة XP-PAD **١١** على الجهة الأقرب إلى أبواب السيارة في مقدار الطفل.




٧. قم بإدخال حزام الإمساك المرن لواسدة XP-PAD **١١** في حامل الحزام الأمامي الداكن **٠٣** بمسند الرأس **٢٢** حتى يمر تماماً في حامل الحزام **٠٣** بدون التوتات.

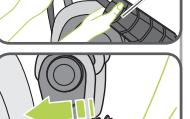

٨. قم بوضع مقطع الطفل في اتجاه الرحلة على مقدار مسموح به للاستخدام. انتهي إلى أن يكون مسند ظهر **١٤** مسنيقاً على مسند ظهر **١٥** الخاص بمقعد السيارة.

قم بوضع كلا ذراعي إمساك ISOFIT **٠٦** مباشراً أمام كلا موجهي الإدخال **٠٥**.

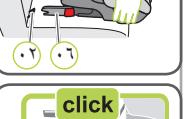

٩. ضبط مسند الرأس **٢٢** المضبوط بشكل سليم يضمن المسار المثالي للحزام القاري **١٧** ويوفر الحماية المثالية لطفلك.

يجب أن يكون مسند الرأس **٢٢** مضبوطاً بحيث يوجد بين كتفي طفلك ومسند الرأس **٢٢** مساحة حرة تكفي لمروءة أصبعين.

يمكن تكبير ارتفاع مسند الرأس وفقاً لارتفاع جسم طفلك على النحو التالي:



١. امسك مقبض الضبط **١٢** بجانب الخلف لمسند الرأس **٢٢** وأسحبه لأعلى في اتجاهك.

٢. يتم الآن تحريك مسند الرأس المحرر **٢٢** إلى الارتفاع المطلوب.



٣. ضع مقطع الطفل على مقدار المطلوب.

٤. دع طفلك يجلس على مقدار وتحقق من ارتفاعه. كرر هذه العملية حتى يصل مسند الرأس **٢٢** إلى الارتفاع المطلوب.


٨. ضبط مسند الرأس

مسند الرأس **٢٢** المضبوط بشكل سليم يضمن المسار المثالي للحزام القاري **١٧** ويوفر الحماية المثالية

لطفلك.

يجب أن يكون مسند الرأس **٢٢** مضبوطاً بحيث يوجد بين كتفي طفلك ومسند الرأس **٢٢** مساحة حرة تكفي لمروءة أصبعين.

يمكن تكبير ارتفاع مسند الرأس وفقاً لارتفاع جسم طفلك على النحو التالي:

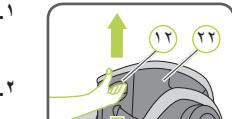

١. امسك مقبض الضبط **١٢** بجانب الخلف لمسند الرأس **٢٢** وأسحبه

٢. يتم الآن تحريك مسند الرأس المحرر **٢٢** إلى الارتفاع المطلوب.

٣. ضع مقطع الطفل على مقدار المطلوب.

٤. دع طفلك يجلس على مقدار وتحقق من ارتفاعه. كرر هذه العملية حتى يصل مسند الرأس **٢٢** إلى الارتفاع المطلوب.

١٠. تأمين طفلك

١.

قم بتنوير XP-SICT **١٧** إلى الخارج في عكس اتجاه عقارب الساعة

(على الجهة الأقرب لأبواب السيارة)، إلى أن يصل إلى مسافة ٥ سم

من أبواب السيارة أو يخرج من مكانه على أقصى تغير.

٢. اترك طفلك يتخذ مكانه في مقدار الأطفال وضع وسادة XP-PAD فوق صدر طفلك.

٣. أسحب حزام السيارة للخارج، وأدخله من أمام طفلك في مشبك حزام

السيارة **١٨**.

٤ خطير! تأكد من أن حزام السيارة غير ملتوٍ، وإلا فلنحصل على تأثير الحماية الكامل للنظام التقديري.

٤. قم بتنبيك لسان المشبك في مشبك حزام السيارة **١٨** حتى تسمع صوت

طققة.

٥. ضع حزام القاري **١٧** على جانب الآخر لواسدة المقدار وكذاك

دليل الحزام الأحمر الفاتح **٥** على جانب المشبك حزام **١٧**.

٦ خطير! يبني على عدم وضع مشبك حزام السيارة **١٨** بين دليل الحزام

الأحمر الفاتح **٥** ومسند ظهر.

٦. ضع حزام الحزام **١٦** على جانب الآخر لواسدة المقدار وكذاك

دليل الحزام الأحمر الفاتح **٥** على جانب المشبك حزام **١٦**.

٧ خطير! يجب تنمير حزام **١٦** على الجانبين في أعماق مستوى

مكان فوق وسط طفلك.

٧. قم بتنمير حزام **١٦** داخل السيارة **١٦** داخل المقدار للأحمر الفاتح **٥**.

٨ خطير! لا تقم بتنمير الحزام **١٦** داخل المقدار للأحمر الفاتح **٥**.

٨. قم بأخذ حزام القاري **١٧** في حامل الحزام **١٧** حتى يمر تماماً في حامل الحزام **١٧**.

٩ خطير! إذا كان مسند ظهر **١٤** يعيق ارتفاع مسند الرأس **٢٢**.

٩. تأكد من أن الحزام القاري **١٧** يمر فوق ترقّة طفلك، وليس فوق الرقبة وأن الزر الموجود في حامل الحزام **١٧** مغلق تماماً.

١٠ خطير! يمكن أيضاً تكيف ارتفاع مسند الرأس **٢٢** داخل السيارة.

١٠. قم بفتح طبق القماش اللزقة في وسادة XP-PAD **١١** وأطلق الجزء

العلوي من وسادة XP-PAD **١١** تجاه الخلف.

١١. قم بأخذ حزام القاري **١٧** في السطح المنخفض لواسدة

XP-PAD **١١**.

١٢. أعد إغلاق وسادة XP-PAD **١١** مرة أخرى من خلال إعادة طي

الجزء المطويمرة أخرى وإغلاق طبق القماش اللزقة.

١٣. خطير! يجب أن يمر الحزام القاري **١٧** للخلف بالشكل المطلوب.

مسار الحزام باستخدام موجهة الحزام القاري للتعديل بسيارتك.

١٤. خطير! لا ينبع أي توجيه للحزام القاري **١٧** للأمام إلى موجهة الحزام.

١٤. خطير! لا يستخدم في هذه الحالة مقدار الطفل المخصص للسيارة على المقدار الخلفي.

١٤. قم بشد حزام السيارة، عن طريق سحب الحزام القاري **١٧**.

١٤. اتبع الخطوات التالية الخاصة بكل نوع تثبيت.

١٤. قم بشد حزام السيارة، عن طريق سحب الحزام القاري **١٧**.

١٤. اتبع الخطوات التالية الخاصة بكل نوع تثبيت.

١٤. قم بشد حزام السيارة، عن طريق سحب الحزام القاري **١٧**.

١٤. اتبع الخطوات التالية الخاصة بكل نوع تثبيت.

١٤. قم بشد حزام السيارة، عن طريق سحب الحزام القاري **١٧**.

١٤. اتبع الخطوات التالية الخاصة بكل نوع تثبيت.

١٤. قم بشد حزام السيارة، عن طريق سحب الحزام القاري **١٧**.

١٤. اتبع الخطوات التالية الخاصة بكل نوع تثبيت.