


I LAPPUSE

1. IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS

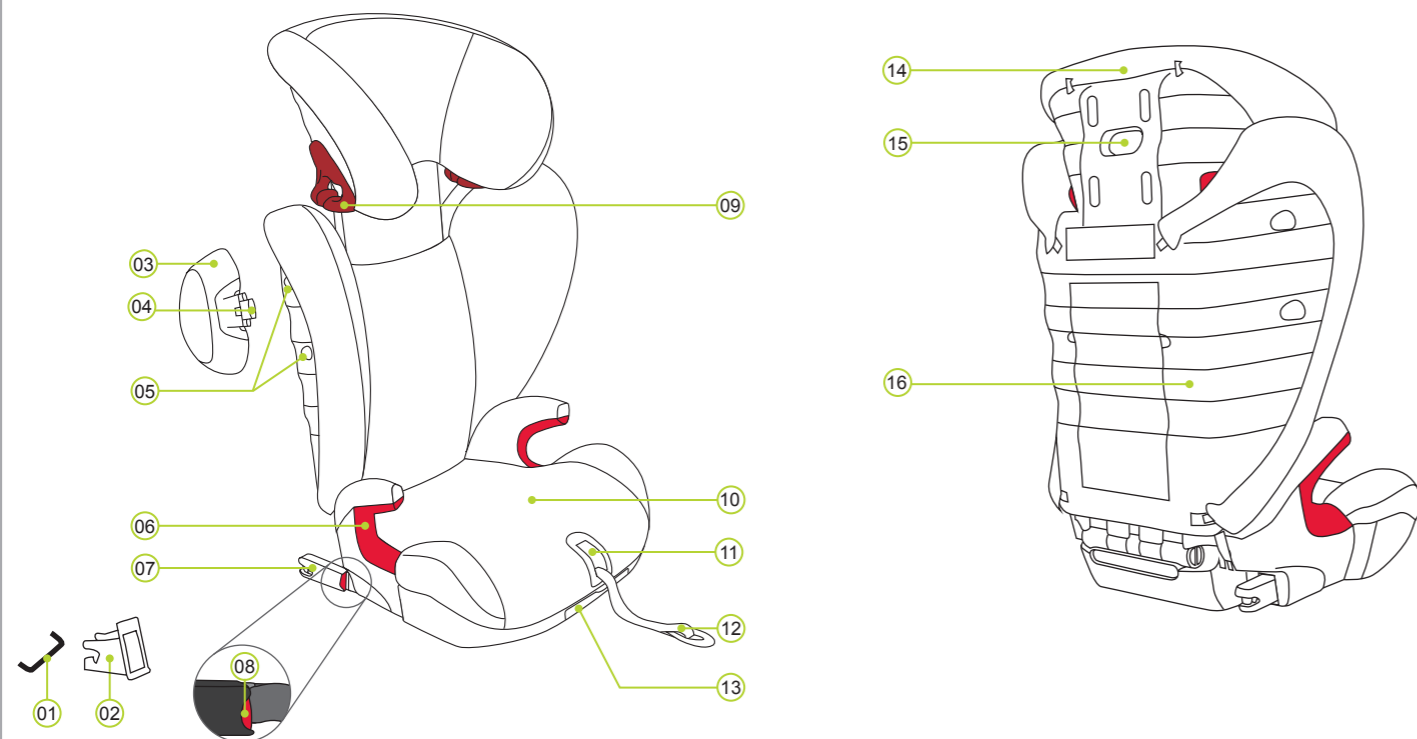

- 01 „ISOFIX” stiprināšanas punkti (automašīna)
- 02 „ISOFIX” stiprināšanas vadotnes
- 03 „SICT” (tikai KIDFIX SL SICT)
- 04 „SICT” atbloķēšanas taustiņš
- 05 „SICT” stiprinājuma punkti
- 06 Jostas novietošanas vietas (gaiši sarkanā krāsā)
- 07 „ISOFIT” fiksēšanas stieņi
- 08 „ISOFIT” drošinājuma poga
- 09 Jostas turētājs
- 10 Sēdvirsmā
- 11 „ISOFIT” iestatīšanas taustiņš
- 12 Regulējamā josta
- 13 Lietošanas instrukcijas novietošanas vieta
- 14 Galvas balsts
- 15 Galvas balsta regulēšanas svira
- 16 Atzveltnē

4. IZMANTOŠANA TRANSPORTLĪDZEKLĪ

NEMIET VĒRĀ BĒRNU DROŠĪBAS SISTĒMU LIETOŠANAS NORĀDĪJUMUS SAVA TRANSPORTLĪDZEKĻA ROKASGRĀMATĀ. Bērnu sēdekli ir iespējams izmantot transportlīdzeklī, kuros ir „ISOFIX” fiksācijas sistēma (skat. tipu sarakstu), un transportlīdzeklī ar 3 punktu drošības jostu.

Informāciju par sēdekļiem, uz kuriem atļauts uzstādīt bērnu autosēdekli, kas paredzēti svara grupai no 15 līdz 36 kg, skatiet sava transportlīdzekļa lietošanas rokasgrāmatā.

Izstrādājums „KIDFIX SL”, „KIDFIX SL SICT” ir sertificēts diviem dažādiem montāžas veidiem.


Simbols	Montāžas veids	Atļaujas veids	Nodaļa
	ar „ISOFIT” fiksēšanas stieņiem „ISOFIX” stiprinājuma punktos transportlīdzeklī. Nemieta vērā transportlīdzekļu tipu sarakstu.	daļēji universāls a)	9A
	Ar transportlīdzekļa 3 punktu drošības jostu.	universāls	9B

a) Šajā gadījumā bērnu sēdekli drīkst izmantot transportlīdzeklī, kas minēti pievienotajā transportlīdzekļu tipu sarakstā. Šis tipu saraksts tiek atjaunināts atbilstīgi jaunākajam tehniskajam attīstības līmenim. Jaunāko versiju varat saņemt pie mums vai www.britax.eu / www.roemer.eu.

Bērnu autosēdekliša atļaujas izmantošanas veidi:

braukšanas virzienā	jā
pretēji braukšanas virzienam	nē ¹⁾
ar 2 punktu drošības jostu	nē
ar 3 punktu drošības jostu ²⁾	jā
ar „ISOFIX” stiprināšanas punktiem (starp sēdvirsmu un muguras atzveltni)	jā
uz sēdekļa blakus vadītāja sēdeklim	jā ³⁾
uz aizmugurējiem malējiem sēdekļiem	jā
uz aizmugurējā sēdekļa, vidū (ar 3 punktu drošības jostu)	jā ⁴⁾

15–36 kg

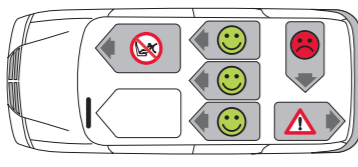

1) Izmantošana uz sēdekļa, kas ir vērst pretēji braukšanas virzienam (piem., minivēnā, mikroautobusā), ir atļauta vienīgi tad, ja tādējādi atļauts pārvadāt arī pieaugušos. Uz sēdekli nedrīkst iedrošināt drošības spilvens.

2) Drošības jostai jābūt sertificētai saskaņā ar ECE R 16 (vai tam pielīdzinātu standartu), piem., atpazīstamai pēc ierāmēta „E”, „e” uz drošības jostas pārbaudes etiķetes.

3) Ja ir priekšējais drošības spilvens – atstumi sēdekli maksimāli tālu uz aizmuguri; skatiet norādījumus transportlīdzekļa rokasgrāmatā.

4) Nav iespējams izmantot, ja ir tikai 2 punktu drošības josta.


5. KOPŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE

Izmantojiet tikai „BRITAX RÖMER” oriģinālos sēdekļa rezerves pārvalkus – sēdekļa pārvalks ir bērnu autosēdekļa neatņemama sastāvdaļa, un tam ir svarīga nozīme sistēmas nevainojamas darbības nodrošināšanā. Sēdekļa rezerves pārvalkus iegādājieties specializētājā veikalā vai „ADAC” tirdzniecības vietā.

• Pārvalku var noņemt un mazgāt veļasmašīnā (30 °C) saudzējošā režīmā, izmantojot saudzējošu mazgāšanas līdzekli. Ievērojiet norādījumus uz pārvalka mazgāšanas etiķetes.


• Plastmasas detaļas var tīrīt ar ziepju šķīdumu. Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus (piem., šķīdinātājus).

⚠ BĪSTAMI! Bērnu autosēdekli nedrīkst izmantot bez pārvalka.

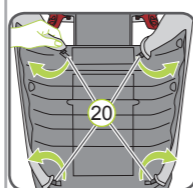


Sēdekļa pārvalka novilkšana

- Pārvirziet automašīnas sēdekļa galvas balstu augstākajā pozīcijā.
- Atāķējiet pārvalka āķus (20) atzveltnes aizmugurē (16).
- Novelciet pārvalka augšējo daļu.
- Atāķējiet pārvalka cilpas (21) apakšā, atzveltnes aizmugurē (16).
- Novelciet pārvalku no sēdvirsmas (10).



Galvas balsta pārvalka novilkšana

- Atāķējiet pārvalka cilpas (21) galvas balsta aizmugurē (14).
- Atāķējiet pārvalka āķus (20) atzveltnes priekšpusē (16).
- Novelciet pārvalku no galvas balsta (14).
- Tagad varat pārvalku mazgāt. Ievērojiet norādījumus uz pārvalka mazgāšanas etiķetes.

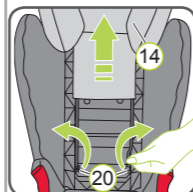

Pārvalka uzvilkšana

Lai uzvilktu pārvalku, izpildiet minētās darbības pretējā secībā.



2. IEVADS

Mēs priecājamies, ka mūsu „KIDFIX SL”, „KIDFIX SL SICT” drīkst droši pavadīt jūsu bērnu jaunā dzīves posmā.

Lai varētu pareizi pasargāt jūsu bērnu, „KIDFIX SL”, „KIDFIX SL SICT” noteikti ir jālieto un jāuzstāda tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā.

Ja jums ir jautājumi par lietošanu, sazinieties ar mums.

„BRITAX RÖMER”
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Vācija

Tālr.: +49 (0) 731 9345-199/-299
Fakss: +49 (0) 731 9345-210
E-pasts: service.de@britax.com
www.britax.eu

„BRITAX EXCELSIOR LIMITED”
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Apvienotā Karaliste

Tālr.: +44 (0) 1264 333343
Fakss: +44 (0) 1264 334146
E-pasts: service.uk@britax.com
www.britax.eu

Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli

Simbols	Signālvārds	Skaidrojums
	BĪSTAMI!	Smagu ievainojumu risks
	BRĪDINĀJUMS!	Vieglu ievainojumu risks
	UZMANĪBU!	Materiālu zaudējumu risks
	PADOMS!	Lietderīgi norādījumi


Secīgas darbības ir numurētas.

Piemērs.

1. Nospiediet pogu...

Drošības jostu krāsas

Pārskatāmības labad abas automašīnas drošības jostas ir attēlotas katra citā krāsā. Diagonālā josta (18) ir tumši sarkanā krāsā, un gurnu josta (17) – gaiši sarkanā krāsā. Bērnu sēdekļa jostu novietošana attēlošanai izmantota tāda pati krāsu shēma.

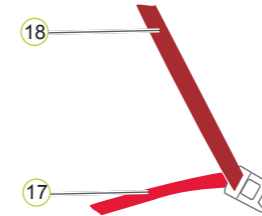

3. SERTIFIKĀTS

„BRITAX RÖMER” Bērnu autosēdek- lītis	Pārbaude un sertifikāts saskaņā ar ECE R 44/04	
	Grupa	Ķermeņa svars
KIDFIX SL KIDFIX SL SICT	II + III	15 līdz 36 kg


*ECE = drošības aprīkojuma Eiropas standarts

Bērnu autosēdekli ir konstruēts, pārbaudīts un sertificēts atbilstīgi prasībām Eiropas standartā par bērnu drošības ierīcēm (ECE R 44/04). Apstiprinājuma zīme E (aplī) un sertifikāta numurs redzami uz oranžās sertifikācijas etiķetes (uzlīme uz bērnu autosēdekliša).

⚠ BĪSTAMI! Ja pārveidosiet bērnu autosēdekli, sertifikāts zaudēs spēku. Pārveidojumus drīkst veikt tikai ražotājs.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Izstrādājumu „KIDFIX SL”, „KIDFIX SL SICT” drīkst izmantot tikai, lai droši pārvadātu bērnu transportlīdzeklī. To nekādā gadījumā nedrīkst izmantot mājās kā sēdekli vai rotaļlietu.

⚠ BĪSTAMI! Nekādā gadījumā bērna vai bērnu sēdekliša fiksēšanai neizmantojiet 2 punktu drošības jostu. Ja bērns sēdekli tiek piesprādzēts tikai ar 2 punktu drošības jostu, satiksmes negadījumā viņu var smagi ievainot vai pat nonāvēt.




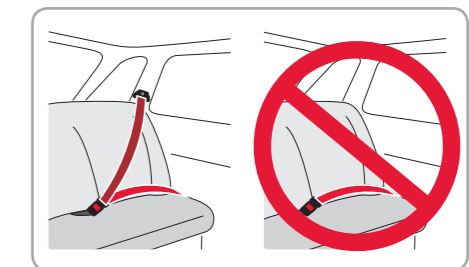


6. NOŅĒMŠANA UN UTILIZĀCIJA

BĒRNU ATSPRĀDZĒŠANA

1. Lai atsprādzētu bērnu, nospiediet savas automašīnas drošības jostas slēdzene atbloķēšanas taustiņu.

SĒDEKLĪŠA NOŅĒMŠANA

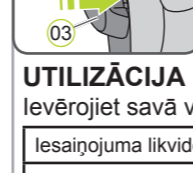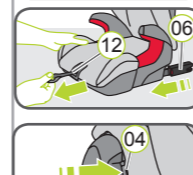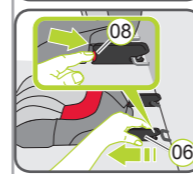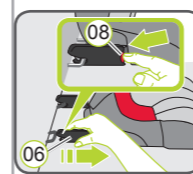

- Nospiediet automašīnas drošības jostas slēdzene atbloķēšanas taustiņu.
- Izvelciet diagonālo jostu no (09) galvas balsta (14) tumši sarkanā jostas turētāja
- Tikai montāžas veidam A („ISOFIT”):
Lai atbrīvotu „ISOFIT” stiprinājumu, nospiediet sarkano „ISOFIT” drošinājuma pogu (08) un izvelciet „ISOFIT” fiksēšanas stieņi (07). Šādu pašu procesu atkārtojiet ar otru „ISOFIT” fiksēšanas stieņi (07).
- Velciet regulējamo jostu (12), līdz abi „ISOFIT” fiksēšanas stieņi (07) atrodas glabāšanas pozīcijā.

► Tagad bērnu sēdekli ir iespējams izņemt.

⚠ BĪSTAMI! Arī tad, ja nevedat bērnu, bērnu autosēdeklim automašīnā vienmēr ir jābūt nostiprinātam.

Lai atbrīvotu „SICT” (03), nospiediet „SICT” atbloķēšanas taustiņu (04) un noņemiet „SICT” (03).

UTILIZĀCIJA

Ievērojiet savā valstī piemērojamus noteikumus par likvidēšanu.

Iesaiņojuma likvidēšana	Konteiners kartonam
Sēdekļa pārvalks	Nepārstrādājami atkritumi, termiskā pārstrāde
Plastmasas detaļas	Atbilstīgi apzīmējumam – attiecīgajā konteinerā
Metāla detaļas	Konteiners metālam
Jostu lentes	Konteiners poliesterim
Fiksators un mēlīte	Nepārstrādājami atkritumi

15 līdz 36 kg
 (~4–12 gadi)

britax

**KIDFIX SL
KIDFIX SL SICT**

LV

Lietošanas instrukcija



2000010049 14/08

II LAPPUSE

7. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

⚠ Veltiet pietiekami daudz laika tam, lai rūpīgi izlasītu tālākos norādījumus, un vienmēr turiet šo rokasgrāmatu pieejamu tai paredzētajā vietā (13) – bērnu sēdekliša glabātavā! Nododot bērnu sēdeklii trešajām personām, nododiet arī šo rokasgrāmatu!

⚠ BĪSTAMI! Bērna aizsardzībai

- Ja ir noticis satiksmes negadījums ar sadursmes ātrumu, kas lielāks par 10 km/h, bērnu sēdekliis var būt bojāts, lai gan bojājumi var nebūt acīmredzami. Šādā gadījumā bērnu autosēdekliis ir jānomaina. Likvidējiet sēdeklii atbilstīgi noteikumiem.
- Bojājumu gadījumā (piem., ja sēdekliis ir nokritis zemē) lieciet bērnu autosēdeklii rūpīgi pārbaudīt.
- Regulāri pārbaudiet visas svarīgākās detaļas, vai tās nav bojātas. Gādājiet, lai jo īpaši visas mehāniskās detaļas darbotos nevainojami.
- Nekādā gadījumā neļojiet vai neieziediet bērnu sēdekliša detaļas.
- Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības bērnu autosēdekliī vai transportlīdzeklī.
- Ļaujiet bērnam iekāpt transportlīdzeklī un izkāpt no tā tikai no gājēju ietves puses.
- Kamēr bērnu sēdekliis netiek izmantots, aizsargājiet to no intensīvu saules staru ietekmes. Bērnu sēdekliis tiešā saules staru iedarbībā var ļoti sakarst. Bērna āda ir jutīga, un karsts sēdekliis var savainot.
- Jo stingrāk josta pieguļ bērnam, jo labāka ir aizsardzība. Tāpēc zem jostas nevelciet bērnam biezas drēbes.
- Ilgstošu braucienu laikā regulāri apstājieties, lai bērns varētu izskrieties un parotājities.
- Izņemšana uz aizmugurējā sēdekļa: pārbīdriet priekšējo sēdekli tik tālu uz priekšu, lai bērna kājas nesniegtos līdz priekšējā sēdekļa atzveltni (lai samazinātu savainošanās risku).

⚠ BĪSTAMI! Visu transportlīdzekļa pasažieru drošībai

- Ārkārtas bremzēšanas brīdī vai satiksmes negadījumā nenostiprināti priekšmeti un nepiesprādzēti cilvēki var savainot pārējos līdzbraucējus. Tāpēc raugieties, lai...
- transportlīdzekļa sēdekļu atzveltnes būtu fiksētas (piem., būtu fiksēti atlokāmie aizmugurējie sēdekļi);
 - transportlīdzeklī (piem., uz aizmugurējā plaukta) būtu nostiprināti visi priekšmeti, kas ir smagi vai ar asām malām;
 - visi cilvēki transportlīdzeklī būtu piesprādzējušies;
 - bērnu autosēdekliis automašīnā ir nostiprināts vienmēr, arī tad, ja netiek vests bērns.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Bērnu autosēdekliša droša lietošana



- Nekādā gadījumā, arī izmēģināšanai, nelietojiet brīvi stāvošu sēdeklii.
- Atvāžot atzveltni (16), nekavējoties atstāties starp atzveltni (16) un sēdvirsmu (10). Jūs vai bērns var, piem., iespiest un ievainot pirkstus.
- Lai novērstu bojājumu iespējamību, raugieties, lai bērnu autosēdekliis netiktu saspiests starp cietiem priekšmetiem (automašīnas durvis, sēdekļa vadotnes utt.).
- Kamēr neizmantojat bērnu sēdeklii, glabājiet to drošā vietā. Nenovietojiet uz sēdekļa smagus priekšmetus un neglabājiet to tieši blakus siltuma avotiem vai tiešos saules staros.

⚠ UZMANĪBU! Transportlīdzekļa aizsardzībai

- Atsevišķi automašīnu sēdekļu pārsegi ir izgatavoti no jutīga materiāla (piemēram, velūra, ādas utt.), un bērnu sēdekliis uz tiem var radīt nodilumu. Lai nodrošinātu sēdekļu pārsegu optimālu aizsardzību, iesakām izmantot bērnu sēdeklišu paliktņus „BRITAX RÖMER”, kas ir pieejami mūsu piederumu klāstā.

8. GALVAS BALSTA IESTATĪŠANA un „SICT” NOSTIPRINĀŠANA


Pareizi iestatīts galvas balsts (14) nodrošina diagonālās jostas (18) optimālu novietojumu un garantē vislabāko bērna aizsardzību. Galvas balstam (14) jābūt iestatītam tā, lai starp bērna pleciem un galvas balstu (14) vēl būtu brīva vieta divu pirkstu platumā.

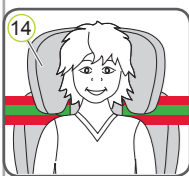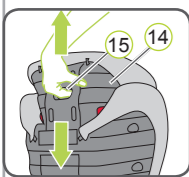

Galvas balsta augstuma pielāgošana bērna auguma garumam

1. Satveriet regulēšanas sviru (15) galvas balsta (14) aizmugurē un nedaudz pavelciet to uz augšu. Tagad galvas balsts ir atbloķēts.
2. Tagad atbloķēto galvas balstu (14) varat pārbīdīt vajadzīgajā augstumā. Tiklīdz atlaidīsiet regulēšanas sviru (15), galvas balsts (14) tiks fiksēts.
3. Novietojiet bērnu autosēdeklii uz transportlīdzekļa sēdekļa.
4. Apsēdiniet bērnu autosēdekliī un pārbaudiet augstumu. Atkārtojiet šīs darbības, līdz galvas balsts (14) ir vajadzīgajā augstumā.

Tā jūs varat nostiprināt „SICT”:

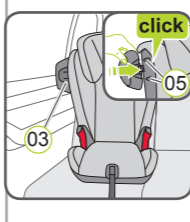

TIKAI „KIDFIX SL SICT”:

Iebīdiet „SICT” (03) abos „SICT” stiprinājuma punktos, kas atrodas transportlīdzekļa durvīm tuvākajā bērnu sēdekliša pusē (05), un ieklikšķiniet „SICT” (03).

⚠ UZMANĪBU! Raugiet, lai attālums no „SICT” līdz transportlīdzekļa durvīm būtu aptuveni 5 mm, lai nesaspieztu un citādā veidā nesabojātu durvju apšuvumu.

9. MONTĀŽA

A Ar „ISOFIT” + 3 punktu drošības jostu

Izstrādājums „KIDFIX SL”/„KIDFIX SL SICT” ar „ISOFIT” fiksācijas svirām tiek uzstādīts automašīnā.


Pēc tam bērns tiek piesprādzēts bērnu sēdekliī ar transportlīdzekļa trīspunktu drošības jostu.




1. Ja jūsu transportlīdzekļa standarta aprīkojumā nav iekļautas „ISOFIX” stiprināšanas vadotnes, abas sēdekliša komplektā pievienotās vadotnes (02)* ar atvērto daļu uz augšu nostipriniet transportlīdzekļa divos „ISOFIX” stiprinājuma punktos (01).
- ⚠ PADOMS!** „ISOFIX” stiprināšanas punkti atrodas starp automobiļa sēdekļa virsmu un atzveltni.

* Stiprināšanas vadotnes atviegla bērnu sēdekliša montāžu, izmantojot „ISOFIX” stiprināšanas punktus, un novērš sēdekļa pārsega bojājumus. Kamēr neizmantojat, noņemiet un glabājiet tās drošā vietā. Automašīnām ar salokāmu atzveltni stiprināšanas vadotnes ir jānoņem pirms atzveltnes saliekšanas. Jebkādi iespējamie darbības traucējumi parasti ir saistīti ar stiprināšanas vadotnēm vai āķos nokļuvušiem netīrumiem vai svešķermeņiem. Lai novērstu šāda veida problēmas, notīriet netīrumus vai svešķermeņus.


2. Pārvirziet automašīnas sēdekļa galvas balstu augstākajā pozīcijā.
3. Veiciet 8. nodaļā „GALVAS BALSTA IESTATĪŠANA un „SICT” nostiprināšana” norādītās darbības.

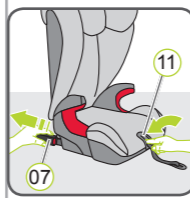


4. Novietojiet bērnu sēdeklii braukšanas virzienā uz autosēdekļa, kas ir sertificēts šāda veida izmantošanai.
5. Turiet nospiešu „ISOFIT” iestatīšanas taustiņu (11) un pilnībā izvelciet to „ISOFIT” fiksācijas stienī (07), kas atrodas tālāk no transportlīdzekļa durvīm.

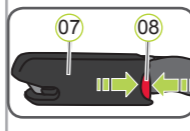


6. Nospiediet sarkano „ISOFIT” drošinājuma pogu (08), lai pārliecinātos, ka „ISOFIT” fiksācijas stienis (07) ir atvērts un gatavs lietošanai.

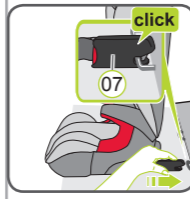


7. Iebīdiet „ISOFIT” fiksācijas stienī (07) stiprināšanas vadotnē (02), līdz „ISOFIT” fiksācijas stienis (07) ar klikšķi fiksējas.
- ⚠ BĪSTAMI!** Pavelkot aiz „ISOFIT” fiksācijas stienī (07), pārliecinieties, vai tas ir pareizi fiksējies.

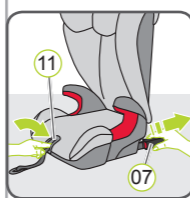


8. Turiet nospiešu „ISOFIT” iestatīšanas taustiņu (11) un pilnībā izvelciet to „ISOFIT” fiksācijas stienī (07), kas atrodas tuvāk transportlīdzekļa durvīm.

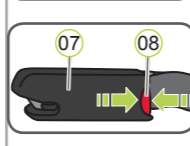

9. Nospiediet sarkano „ISOFIT” drošinājuma pogu (08), lai pārliecinātos, ka „ISOFIT” fiksācijas stienis (07) ir atvērts un gatavs lietošanai.

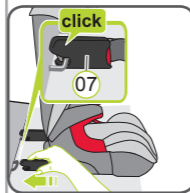

10. Iebīdiet „ISOFIT” fiksācijas stienī (07) stiprināšanas vadotnē (02), līdz „ISOFIT” fiksācijas stienis (07) ar klikšķi fiksējas.
- ⚠ BĪSTAMI!** Pavelkot aiz „ISOFIT” fiksācijas stienī (07), pārliecinieties, vai tas ir pareizi fiksējies.

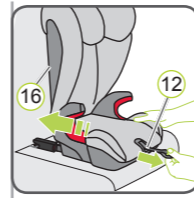

11. Velciet regulējamo jostu (12) un vienlaicīgi stumiet bērnu sēdeklii atpakaļ, līdz atzveltnē (16) plakanki pieguļ transportlīdzekļa sēdekļa atzveltni.



12. Paraujot pavelciet bērnu sēdeklii uz priekšu, lai pārliecinātos, ka tas ir droši nostiprināts, un vēlreiz pārbaudiet „ISOFIT” fiksācijas stienī (07), lai pārliecinātos, ka tie abi ir pilnībā fiksējušies.
13. Veiciet 10. nodaļā „BĒRNA DROŠĪBA” norādītās darbības.

⚠ Bērna drošības dēļ pirms katra brauciena pārbaudiet, vai...

- ▶ bērnu autosēdekliis abās pusēs ar „ISOFIT” fiksācijas svirām (07) ir fiksēts „ISOFIT” stiprinājuma punktos (01);
- ▶ bērnu autosēdekliis ir droši nostiprināts;
- ▶ gumu josta (17) abās pusēs ir ievietota gaiši sarkanajās jostas vadotnēs (06);
- ▶ diagonālā josta (18) automašīnas drošības jostas fiksatorā (19) pusē arī ir ievietota sēdvirsmas gaiši sarkanajā vadotnē (06);
- ▶ diagonālā josta (18) ir ievietota galvas balsta tumši sarkanajā jostas turētājā (09);
- ▶ „SICT” (03) ir pareizi uzstādīts un tiek pareizi lietots;
- ▶ diagonālā josta (18) ir vērsta slīpi uz aizmuguri;
- ▶ jostas ir nospriegotas un nav sagriezušās;
- ▶ automašīnas drošības jostas fiksators (19) nav ievietots sēdvirsmas gaiši sarkanajā jostas vadotnē (06).


⚠ BĪSTAMI! Ja bērns mēģina atvērt „ISOFIT” sarkano drošinājuma pogu (08) vai automašīnas drošības jostas fiksatoru (19), pēc iespējas ātrāk apturiet automašīnu. Pārbaudiet, vai bērnu sēdekliis ir pareizi nostiprināts, un droši fiksējiet bērnu. Paskaidrojiet bērnam, kādas bīstamas sekas var radīt viņa rīcība.

BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA UN SĒDEKLĪŠA NOŅEMŠANA

Lai atsprādzētu bērnu vai noņemtu bērnu sēdeklii, veiciet 6. nodaļā „SĒDEKLĪŠA NOŅEMŠANA” [I LAPPUSĒ] norādītās darbības.

B Ar 3 punktu drošības jostu

Izstrādājums „KIDFIX SL”/„KIDFIX SL SICT” netiek fiksēti uzstādīts automašīnā. Tas vienkārši tiek nostiprināts kopā ar bērnu, izmantojot transportlīdzekļa trīspunktu drošības jostu.

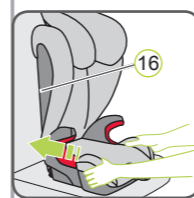

1. Veiciet 8. nodaļā „GALVAS BALSTA IESTATĪŠANA un „SICT” NOSTIPRINĀŠANA” norādītās darbības.
2. Novietojiet bērnu sēdeklii uz transportlīdzekļa sēdekļa. Raugieties, lai muguras atzveltnē (16) piegulētu transportlīdzekļa atzveltni.
- ⚠ PADOMS!** Ja traucē transporta līdzekļa sēdekļa galvas balsts, vienkārši apgrieziet to otrādi.
3. Veiciet 10. nodaļā „BĒRNA DROŠĪBA” norādītās darbības.





⚠ Bērna drošības dēļ pirms katra brauciena pārbaudiet, vai...

- ▶ bērnu autosēdekliis ir droši nostiprināts;
 - ▶ gumu josta (17) abās pusēs ir ievietota gaiši sarkanajās jostas vadotnēs (06);
 - ▶ diagonālā josta (18) automašīnas drošības jostas fiksatorā (19) pusē arī ir ievietota sēdvirsmas gaiši sarkanajā vadotnē (06);
 - ▶ diagonālā josta (18) ir ievietota galvas balsta tumši sarkanajā jostas turētājā (09);
 - ▶ diagonālā josta (18) ir vērsta slīpi uz aizmuguri;
 - ▶ jostas ir nospriegotas un nav sagriezušās;
 - ▶ „SICT” (03) ir pareizi uzstādīts un tiek pareizi lietots;
 - ▶ automašīnas drošības jostas fiksators (19) nav ievietots sēdvirsmas gaiši sarkanajā jostas vadotnē (06).
- ⚠ BĪSTAMI!** Ja bērns mēģina atvērt automašīnas drošības jostas fiksatoru (19), pēc iespējas ātrāk apturiet automašīnu. Pārbaudiet, vai bērnu sēdekliis ir pareizi nostiprināts, un droši fiksējiet bērnu. Paskaidrojiet bērnam, kādas bīstamas sekas var radīt viņa rīcība.

BĒRNA ATSPRĀDZĒŠANA UN SĒDEKLĪŠA NOŅEMŠANA

Lai atsprādzētu bērnu vai noņemtu bērnu sēdeklii, veiciet 6. nodaļā „SĒDEKLĪŠA NOŅEMŠANA” [I LAPPUSĒ] norādītās darbības.

10. BĒRNA DROŠĪBA

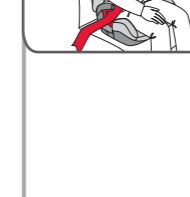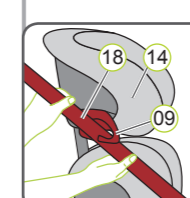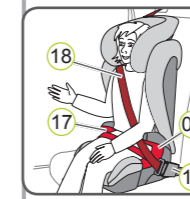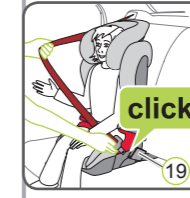

„KIDFIX SL SICT” UN „KIDFIX SL”:

1. Ļaujiet bērnam apsēsties bērnu sēdekliī.
2. Izvelciet transportlīdzekļa drošības jostu un pa priekšpusi pārlieciniet to pāri bērnam līdz automašīnas drošības jostas fiksatoram (19).
- ⚠ BĪSTAMI!** Raugieties, lai transportlīdzekļa drošības josta nebūtu sagriezusies, tādējādi nebūs iespējams garantēt drošības sistēmas pilnvērtīgu darbību.
3. Fiksējiet sprādzes mēlīti automašīnas drošības jostas fiksatorā (19), līdz dzirdams klikšķis.
4. Ielieciet diagonālo jostu (18) un gumu jostu (17) automašīnas drošības jostas fiksatorā (19) pusē sēdvirsmas (06) gaiši sarkanajā jostas vadotnē.
- ⚠ BĪSTAMI!** Automašīnas drošības jostas fiksators (19) nedrīkst atrasties starp gaiši sarkanā jostas vadotni (06) un roku balstu.
5. Tieši tāpat ielieciet gumu jostu (17) sēdvirsmas spilvena otras puses gaiši sarkanajā vadotnē (06).
- ⚠ BĪSTAMI!** Gumu josta (17) abās pusēs jānovieto iespējami zemu pāri bērna gurniem.

6. Iebīdiet diagonālo jostu (18) galvas balsta (14) tumši sarkanajā jostas turētājā (09), līdz tā pilnīgi un nesagriezusies atrodas jostas turētājā (09).

⚠ PADOMS! Ja atzveltnē (16) aizsedz jostas turētāju (09), varat pacelt augstāk galvas balstu (14). Tagad diagonālo jostu (18) var viegli iebīdīt. Pēc tam atkal iestatiet galvas balstu (14) pareizajā augstumā.

7. Pārliecinieties, ka diagonālā josta (18) iet pāri jūsu bērna atslēgas kaulam un nepieguļ kaklam.
- ⚠ PADOMS!** Galvas balsta (14) augstumu varat precizēt arī vēl transportlīdzeklī.

⚠ BĪSTAMI! Diagonālajai jostai (18) jābūt vērsta slīpi uz aizmuguri. Jostas novietojumu varat regulēt ar regulējamo transportlīdzekļa jostas augstuma regulatoru.

⚠ BĪSTAMI! Diagonālā josta (18) nekādā gadījumā nedrīkst būt novietota līdz transportlīdzekļa jostas augstuma regulatoram. Šādā gadījumā novietojiet bērnu autosēdeklii tikai uz aizmugurējā sēdekļa.

8. Nospriegojiet automašīnas drošības jostu, velkot aiz diagonālās jostas (18).

9. Veiciet attiecīgajam montāžas veidam norādītās turpmākās darbības.

Ja jums ir jautājumi par lietošanu, sazinieties ar mums.

„BRITAX RÖMER”
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Vācija

„BRITAX EXCELSIOR
LIMITED”
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Apvienotā Karaliste

Tālr.: +49 (0) 731 9345-199/-299
Fakss: +49 (0) 731 9345-210
E-pasts: service.de@britax.com
www.britax.eu

Tālr.: +44 (0) 1264 333343
Fakss: +44 (0) 1264 334146
E-pasts: service.uk@britax.com
www.britax.eu